


Universeel bedradings schema voor de Buismotor Logic 180 Nm en voor de externe Quadra motor 250 Nm

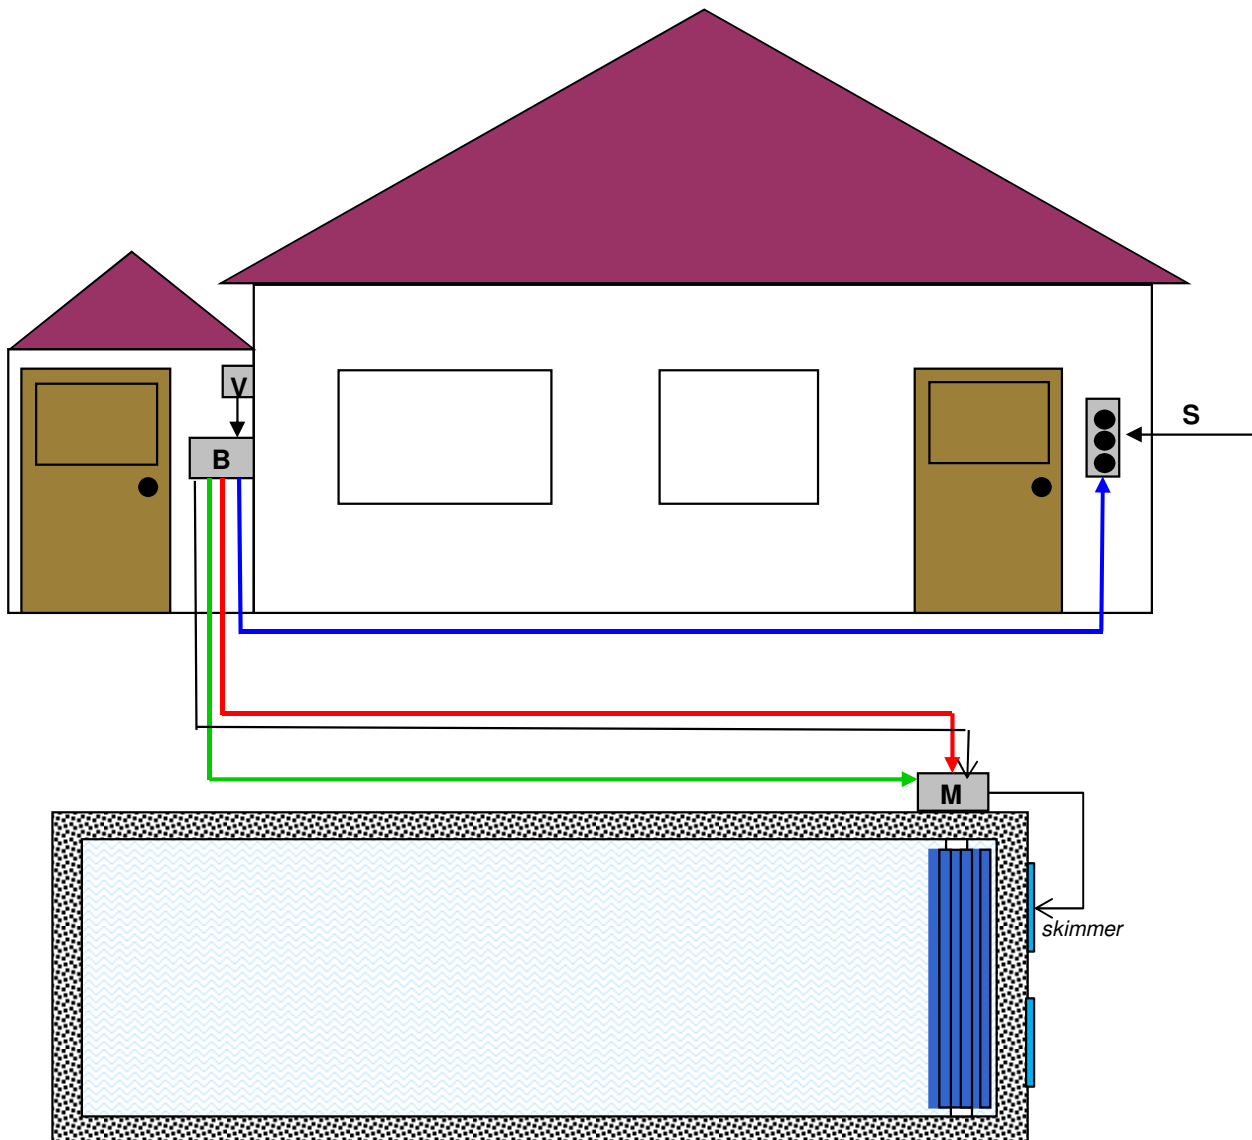

B = Besturingskast 24 V; hangt bij filterinstallatie - droog en stofvrij
V = Voeding 220 V voor besturingskast 24V

Van B naar S

S= sleutelschakelaar

→ 5 x 0,75 M2 bij lengte < 50 mtr

Van B naar M

M= motorput of terraspot

Voeding voor motor 24V

→ 3 x 2,5 M2 bij lengte < 25 mtr

Eindcontact voor motor

→ 7 x 0,75 M2 bij lengte < 25 mtr

Sensorkabel voor niveauregeling

→ 7 x 0,75 M2 bij lengte < 25 mtr

Van M naar dichtstbijzijnde skimmer: flexibele kabelbuis voorzien.

(hierin worden later sensoren voor automatische niveauregeling gestopt)

- > Voordat u met de elektrische aansluiting begint word het aanbevolen alles goed door te lezen zodat u later niet voor verrassingen komt te staan (b.v. kabelkeuze).
- > Gebruik ten allertijde een terraspot met daarin een afgegoten montage doos
- > Plaats de besturingskast bij de filterinstallatie, droog en stofvrij
- > Zorg dat men vanaf de sleutelschakelaar goed zicht heeft op het wateroppervlak zodat men bij calamiteiten onmiddellijk kan ingrijpen.